

+ Válvulas Hidráulicas

HYDROMAF

206

Válvula reductora de presión con solenoide

Reduce automáticamente de la presión existente aguas arriba a la demandada aguas abajo, independientemente de las posibles variaciones de presión o de caudal



mafusa

Avda dels Transports, Sector 13
Parcela 45A, 46394, Ribarroja del Turia
Valencia, España



Tfno: 96 166 70 35
Fax: 96 166 90 89

www.mafusa.net
mafusa@mafusa.net

+ Dimensiones


Válvula Hidráulica Paso Total

DN	L	H	H1*	K	S	Peso (Kg)
40S-1 1/2"	230	139	55	173	3/8"	13
50S-2"	230	139	55	173	3/8"	13
50	230	139	85	173	3/8"	14
65	290	159	95	198	3/8"	19
80	310	179	102	226	3/8"	23
100	350	214	112	265	3/8"	32
150	480	333	145	351	1/2"	68
200	600	407	72	436	3/4"	125
250	730	476	205	524	1"	200
300	850	526	232	606	1"	260
400	1100	624	292	741	1 1/2"	560
500	1250	720	360	1002	2"	880
600	1450	835	425	1308	2"	1300
800	1850	1110	515	1755	2"	1950
1000	2250	1350	630	2231	2"	2456

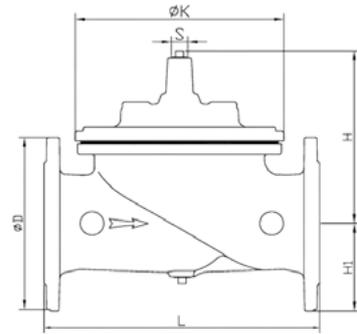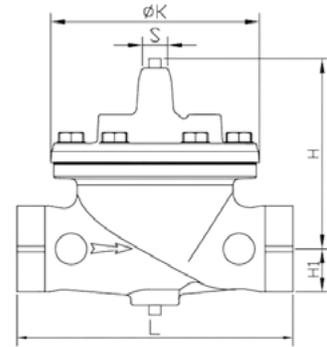


Válvula Hidráulica Paso Reducido



DN	L	H	H1*	K	S	Peso (Kg)
65	230	139	95	173	3/8"	21
80	290	159	102	198	3/8"	28
100	350	179	112	226	3/8"	39
125	350	214	127	265	3/8"	56
150	480	214	145	265	3/8"	96
200	600	333	172	351	1/2"	162
250	730	407	205	436	3/4"	230
300	850	476	232	524	1"	285
350	850	526	262	606	1"	435
400	1100	526	292	606	1"	590
450	1100	624	325	741	1 1/2"	750
500	1100	624	360	741	1 1/2"	1090
600	1250	720	425	1002	2"	1200
700	1450	835	460	1308	2"	1420
800	1450	835	515	1308	2"	1510
900	1850	1110	570	1755	2"	2185
1000	1850	1110	630	1755	2"	2268
1200	2250	1350	750	2231	2"	2855

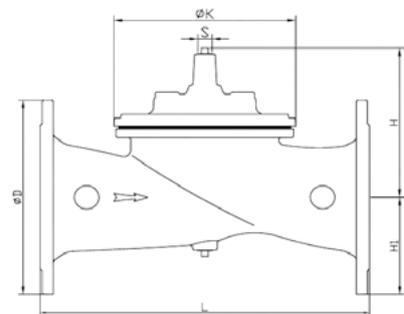

+ Pérdidas de carga

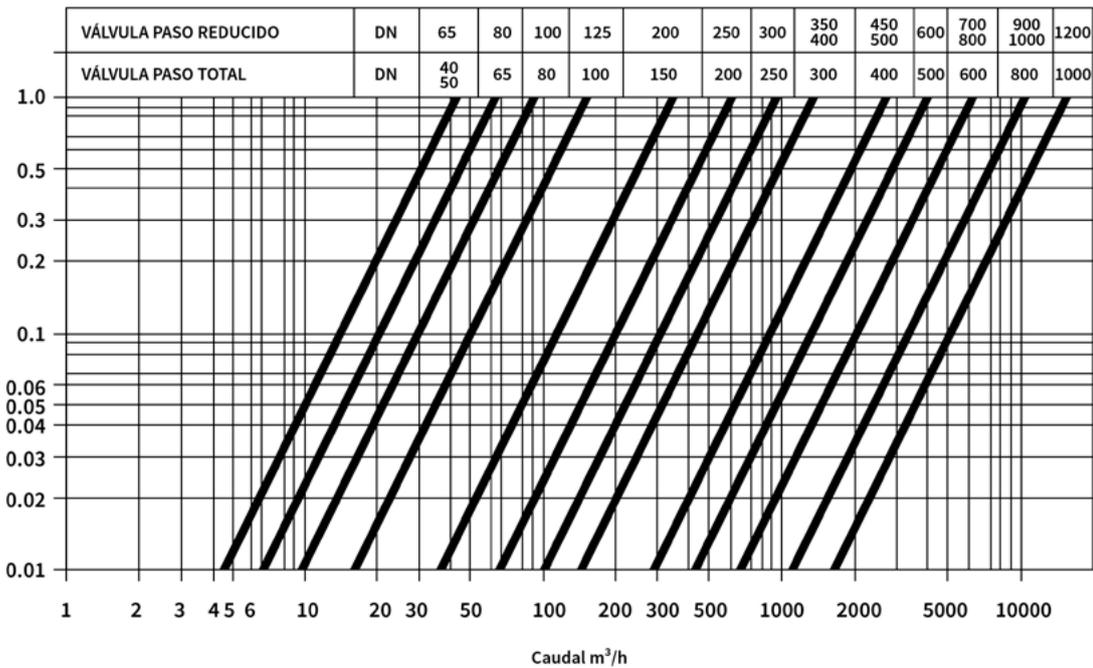

+ Gráfica de cavitación

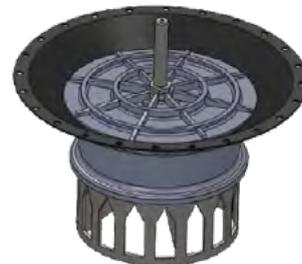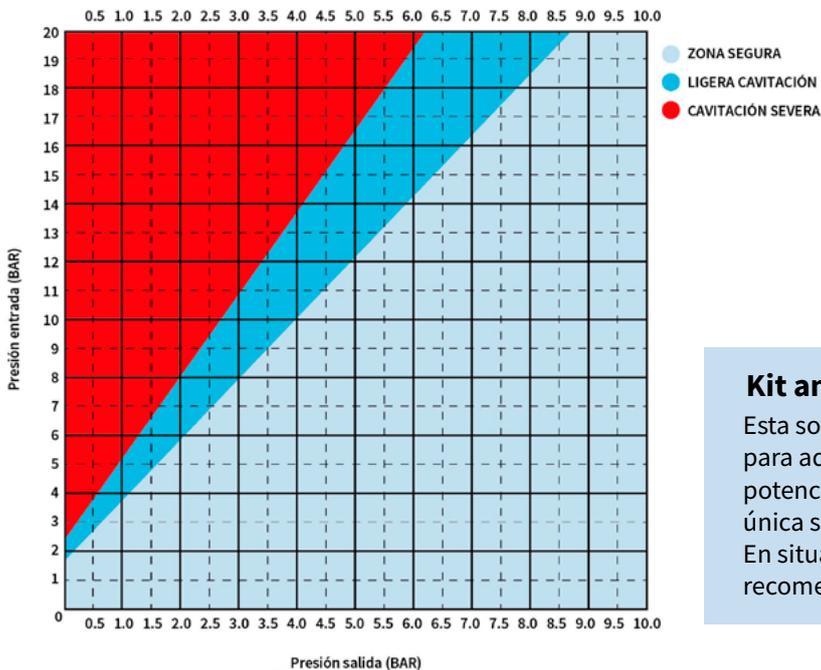

Kit anti-cavitación

Esta solución anti-cavitación se ha desarrollado para aquellas situaciones donde existe un riesgo potencialmente alto de cavitación, planteando en una única solución una reducción en etapas de la presión. En situaciones de reducción excesiva prolongada es recomendable colocar dos reductoras en serie.



Normativa y especificaciones

MEDIO	ESTANDAR	CONEXIÓN
Medio: Agua Temp: -41° - 220 °C	Diseños estandar EN 1074-5 BS EN 1567	Cara a Cara EN 558-1 / ISO 5752 Serie 1
Rango de presiones: ISO EN PN10, PN16, PN25 ANSI CL125/150/300 JIS 10K/16K AS Tabla D, E	Ensayo Estandar ISO 5208 / EN 12266-1	Taladro de Bridas EN 1092-2 ISO 7005-2



Descripción del producto

Válvula básica, piloto reductor inox 2W, válvula aguja inox, 2 manómetros.



Funcionamiento

Además de las funciones ya descritas en el modelo 200, incorpora una válvula de solenoide a la salida del piloto que permite operarla de forma remota o mediante programador Horario/ Volumétrico.




Puesta a punto

- 1° * Iniciar la regulación con la válvula de aguja abierta tres vueltas completas y el tornillo del piloto completamente aflojado.
- 2° * Comenzar a apretar en el sentido de las agujas del reloj el tornillo, hasta que observemos que comienza a subir la presión aguas abajo y seguir hasta alcanzar la presión adecuada, realizando breves paradas a cada giro y permitiendo que la tubería se llene suavemente.
- 3° * Ajustar la apertura o cierre de la válvula de aguja para regular la velocidad de maniobra, repitiendo si fuese necesario el paso 2°.
- 4° * Apretar la tuerca de fijación para evitar el des-ajuste del piloto.

Nota.- en caso de descontrol de la válvula podemos cerrarla manualmente cerrando la válvula de esfera que se encuentra aguas debajo del piloto.



Diagrama de control

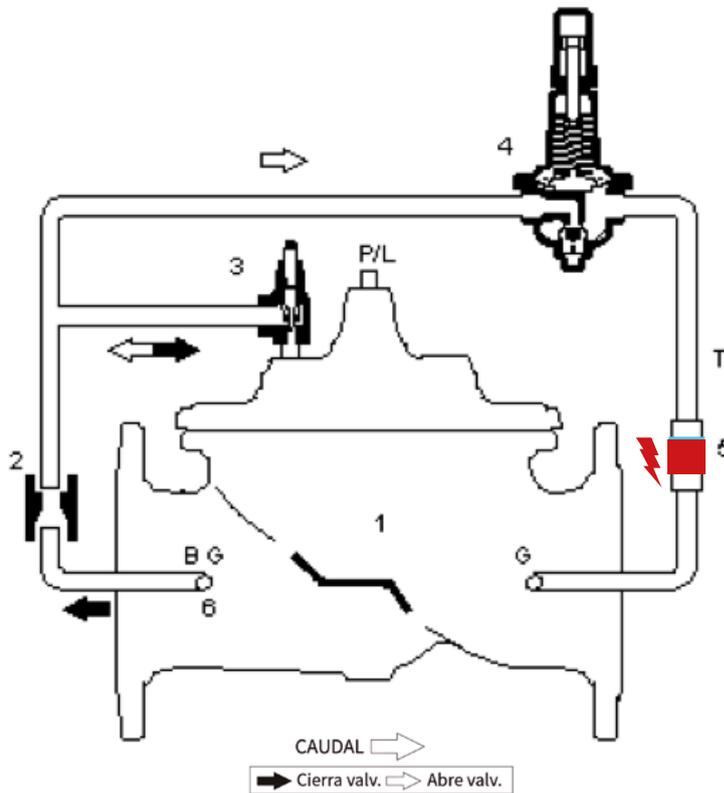

Configuración estandar

1. Válvula principal
2. Restricción
3. Válvula de aguja
4. Piloto reductor de presión
5. Válvula solenoide
6. Filtro




Configuración opcional

- B. Válvula de bola
- G. Manómetro
- P. Indicador de Posición
- L. Final de carrera



Instalación típica

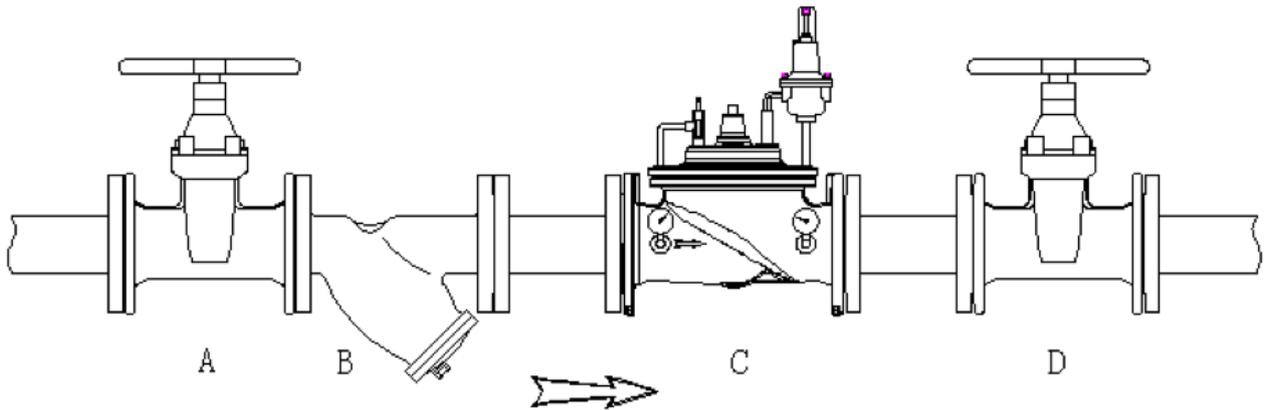

Para poder llevar a cabo la puesta a punto y mantenimiento de una válvula hidráulica, es fundamental la instalación de los siguientes elementos:

1. Válvulas de corte antes y después de la hidráulica, tal como se muestra en el gráfico. Con ellas podremos además simular las diversas condiciones de caudal para la regulación y asistir a llenado lento de la tubería.
2. Filtro cazapiedras. Previene que pueda penetrar en la válvula hidráulica algún elemento que impida su correcto funcionamiento. Gran parte de las anomalías vienen dadas por la ausencia de este elemento.
3. Ventosa. Es más que recomendable la instalación de una ventosa aguas debajo de la compuerta de salida. Esta permitirá que salga el aire durante el llenado, o que entre cuando la reductora cierre el paso.

Es muy importante comprobar que el diámetro de la válvula se ajusta a los rangos de caudales reales y nunca sobredimensionar la válvula.

Lista de componentes

- A. Válvula de corte
- B. Filtro
- C. Válvula Reductora
- D. Válvula de corte

Quedarán excluidas de la garantía todas aquellas válvulas que no sean instaladas según estas recomendaciones.